UTAB
ELECTRIC RIM LOCK
1093 PARKING




قابلیت قفل برقی یوتاب :

آماده برای باز کردن: زبانه قفل آزاد می گردد، امّا درب بسته باقی می‌ماند. در این حالت شما می بایست درب را هل دهید، تا باز گردد .

توضیحات :

- درب را ببندید.
- پیچ گوشتی چهارسو باریک (قطر ۴ میلی متر) را در سوراخ شماره ۲ وارد نمایید.

(مطابق شکل ۵)

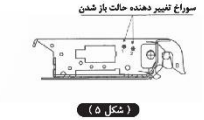

(شکل ۵)


(شکل ۶)

- درب را به وسیله کلید باز نموده سپس زبانه را به صورت دستی بچرخانید تا درب باز شود. این عملیات با کمی اصطکاک انجام می گردد و در نهایت یک صدای "تیک" شنیده می شود. (مطابق شکل ۶)

پیچ گوشتی چهارسو باریک را از سوراخ خارج کنید تا وضعیت قفل به حالت آماده برای باز تغییر یابد.

برای برگردان قفل به حالت اولیه، مطابق دستورالعمل ذیل اقدام نمایید:

۱- درب را باز کنید.

۲- پیچ گوشتی چهارسو باریک را در داخل سوراخ ۱ وارد نمایید.

۳- درب را ببندید.

۴- پیچ گوشتی چهارسو باریک را از سوراخ خارج نموده تا قفل به حالت اولیّه باز گردد.


(شکل ۷)


تعویض مغزی داخلی قفل برقی:

۱ - بدنه اصلی قفل را (مطابق شکل ۷) باز کنید.

۲ - ضامن شانه ای را به صورت لولایی از جای خود بلند کنید.

۳ - ۳ عدد پیچ موجود در پشت بدنه اصلی را باز نمایید.

۴ - مغزی قفل را به آرامی از جای خود خارج نموده و مغزی جدید را در جای خود نصب کنید.

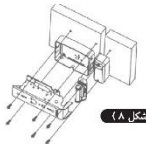
(شکل ۸)

جایگزین نمودن قفل های جدید با قدیمی :

قفل برقی یوتاب به گونه ای طراحی شده است تا به راحتی جایگزین قفل های قدیمی نصب شده بر روی درب های ورودی گردد. (مطابق شکل ۸)

یوتاب
قفل برقی ۱۰۹۳ پارکینگ




دستورالعمل نصب قفل برقی ۱۰۹۳ پارکینگی یوتاب :


۱- حالت های مختلف قرار گیری قفل برقی بر روی درب و چگونگی تنظیم قفل؛ مطابق شکل های ۱ الی ۸

۲- نصب: پایه نگهدارنده قفل و پایه نگهدارنده زبانه قفل را به چهارچوب جوش داده و آن را تراز نمایید. دقت کنید فلش های دو قطعه رو به روی هم باشند. (مطابق شکل ۱) مطمئن شوید تلرانس فاصله هایی که در شکل ۱ و ۲ مشخص شده، رعایت گردد. قابل ذکر است زبانه چهارچوب در محدوده ذکر شده، نیرو ها را تحمل کرده و کارایی دارد .

(تمامی ابعاد به میلی متر می باشد)

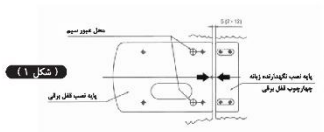


(شکل ۱)

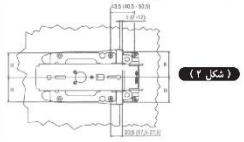
(شکل ۲)

۳- سیم بندی: مطمئن شوید که سیم ها به ترمینال متصل شده و پیچ های ترمینال محکم شده باشند. (مطابق شکل ۳)

توجه: اگر به هر دلیلی مجبور به وارد نمودن سیم از جهت مخالف محل قرار گیری بوبین به داخل قفل برقی شوید، بایستی سیم را به سمت عقب قفل هدایت نموده و به بوبین وصل کرد و اطمینان حاصل نمایید تا به هیچ عنوان سیم ، بین بدنه و کاور قفل قرار نگیرد. (مطابق شکل ۳) (توجه شود که این قفل ۱۲۷-AC بوده و جا به جا بستن سیم، تأثیری در عملکرد قفل نخواهد داشت)



(شکل ۳)

۴- نصب کاور قفل برقی: جهت نصب کاور، ابتدا آن را به صورت زاویه دار از قسمت عقب قفل برروی بدنه اصلی قرار داده و اطمینان حاصل نمایید تا پس از قرار گیری کامل کاور بر روی بدنه، کاور بدون حرکت و ثابت باشد و سپس مهره های مربوطه را با آچار آلن محکم نمایید. (مطابق شکل ۴)


(شکل ۴)

حالت های باز شدن قفل برقی: ۱ - باز شدن به وسیله کلید ۲ - باز شدن به وسیله برق ۱۲۷-AC.

Industrial designing department

Group Name : قفل برقی 1093 پارکینگی	Group NO :UP109303006	Designer: Ghasemi
Part Name : راهنمای نصب قفل برقی 1093 پارکینگی	DWG NO :MA040500008	Checked: Mr.Mansourifar/A.Maleki
Date :1403.12.03	Rev NO :02	Approved: M.Mansur Garakani
Request NO :MU403-214	Old DWG NO :--	Unit:--

یوتاب
UTAB