
UTRB


ELECTRIC RIM LOCK

MODEL 898


قفل برقی مدل ۸۹۸

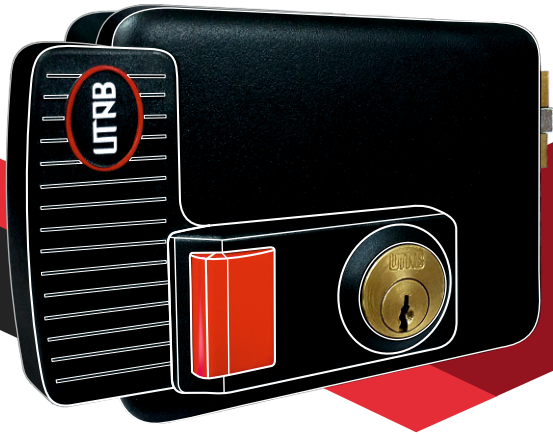


راهـــنمای نصب قفل برقی مدل ۸۹۸

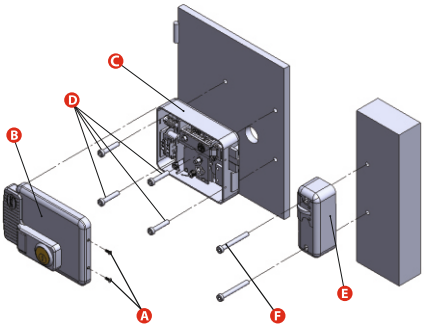

ابتدا دو عدد پیچ A را باز نموده و مجموعه درب B را از بدنه جدا نمائید، سپس بدنه ی اصلی قفل برقی C را توسط ۴ عدد پیچ D به درب حیاط متصل نمایید. دیاق چهارچوب E را توسط ۲ عدد پیچ F به چهارچوب درب متصل نمایید.

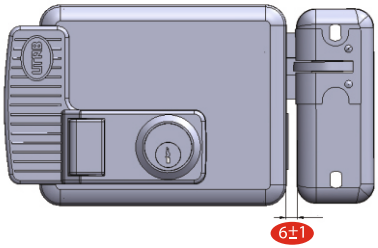

توجه : فاصله ۶ میلیمتر مناسب ترین اندازه برای نصب قفل و دیاق چهارچوب می باشد.

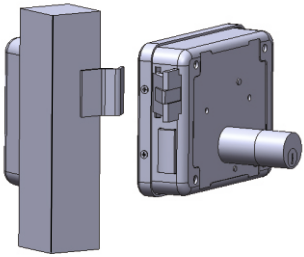

در مدل بیرون باز شـــو ۸۹۸ به منظور ســهولت در کارکرد قفل یک قطعه هدایت گر در نظر گرفته شـده که می بایســت در مسیر حرکت زبانه قفل و دقیقا در محل پشت پیشانی قفل بر روی پروفیل چهـــارچوب درب نصب گردد.