دستورالعمل نصب قفل مقابل برقی 904

1-پیش از نصب قفل برقی، اطمینان حاصل کنید که قفل مکانیکی درب به درستی نصب شده و بدون مشکل کار کند.

2-بخشی از چهارچوب را برای قسمت زبانه قفل مقابل برقی ،به عرض C_1 و ارتفاع A_1 (با عمق 30 میلی متر برای درب های چوبی) برش دهید و خرده ریز ها را پاکسازی نمایید. سوراخی روی چهارچوب برای اتصالات بازکننده درب و ترانسفورماتور با کابل های برق ایجاد نمایید.

3-برای بخش زبانه قفل مقابل برقی ،مطابق تصویر، چهارچوب را به اندازه B_1 برش دهید. طول برش را بسته به اندازه زبانه قفل درب تنظیم نمایید.

4-فقط برای درب های چوبی؛ چهارچوب درب را با ابعاد طول 250 میلی متر و عمق 3 میلی متر و به عرض C برش دهید.


5-با استفاده از پیچ های موجود در جعبه، قفل مقابل برقی را داخل چهارچوب نصب نمایید. در حالی که درب باز است، عملکرد قفل مقابل برقی را تست نمایید تا از صحت نصب آن مطمئن شوید.

6-قفل مقابل برقی به برق 12 ولت نیاز دارد. برای تامین این ولتاژ، باید از یک ترانسفورماتور در سیستم استفاده شود. همچنین برای عملیات باز و بسته کردن، باید یک شاسی یا دکمه به سیستم اضافه گردد. تمامی مراحل نصب باید توسط نصاب مجاز انجام شود و سیم کشی و ولتاژ آن، پیش از شروع عملیات باید بررسی شود.

7-برای نصب چپ بازشو یا راست بازشو، موقعیت تسمه مشکی رنگ را با باز کردن پیچ های بدنه تغییر دهید.

8-مکانیزم خلاص کن و آزادسازی قفل دارای یک اهرم است که امکان باز کردن دستی درب یا باز کردن خودکار با استفاده از دکمه برق را فراهم می نماید (برای مکان هایی که رفت و آمد مداوم دارند)

9-پیچ های زبانه امکان تنظیم دقیق و آسان (با 4 میلی متر تلورانس) بین زبانه رها کننده قفل مقابل برقی و زبانه درب را پس از نصب فراهم میکنند. پس از تنظیم موقعیت مطلوب،پیچ های زبانه قفل مقابل برقی را محکم نمایید.

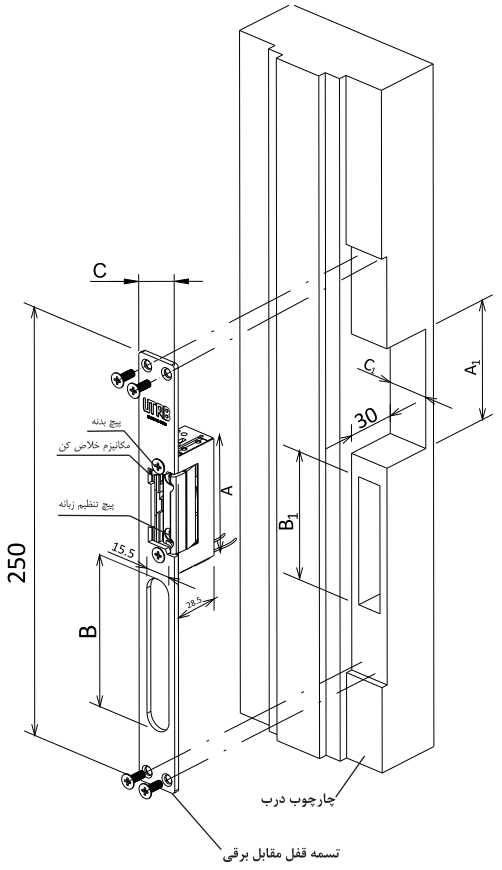

مدل	A	A_1	B	B_1	C	C_1
904	69	73	89	90	25	25