
راهنمای نصب قفل مغزی سیستم خودکار ۱۲۷۵

۱- ابتدا جهت باز شدن درب ورودی را مشخص نمائید اگر درب به سمت چپ خود باز میشود (ساعتگرد) طبق حالت مونتاژ شده در کارخانه بسته شود. (شکل الف)
اگر درب خلاف ساعتگرد باز میشود ابتدا دو عدد پیچ تسمه (شماره۶) را باز کرده و قسمت بلند آن را به سمت بوبین (شماره۱) توسط دو عدد پیچ۴۰۸ بسته شود. (شکل ب)
۲- جای قفل را روی قسمت ثابت درب ورودی خالی نمائید و قفل را کاملا داخل آن قرار دهید به طوری که زبانه ثابت درب متحرک پشت سربی بزرگ (شماره ۳) روی پین سیستم خودکار (شماره ۲) قرار گیرد سپس سوراخکاری نمائید.
۳- دو رشته سیمی که از صفحه دم دری (L1-L2) به داخل درب ورودی آمده را به زیر دو پیچ ترمینال (شماره ۵) وصل نمائید (می بایست قبلا سر سیمها لحیم شود) و بعد پیچها را ببندید.
لازم به توضیح است اگر خواستید قفل را بدون صفحه دم دری نصب کنید فقط دو سر سیم را از ترانس۲۳۸c آورده و از کلید درب بازکن گذرانده به زیر دو پیچ ترمینال وصل نمائید.

■ نکات مهم

۱- هیچگاه برق مستقیم ۲۲۰V را به قفل وصل نکنید.
۲- از ضربه زدن و فشار آوردن زیاد به درب ورودی هنگام باز کردن درب خودداری کنید.
۳- از روغن کاری مجموعه پلاتین خودداری نمائید .
۴- هر ماه یکبار محل اتصال سربی بزرگ(شماره ۳)و سربی واسطه (شماره ۴) را گریس بزنید.
۵- از شستن درب ورودی هنگامی که قفل روی آن است خودداری کنید .
۶- جهت سهولت عملکرد قفل، حتی الامکان منبع تغذیه در نزدیکی قفل نصب گردد .

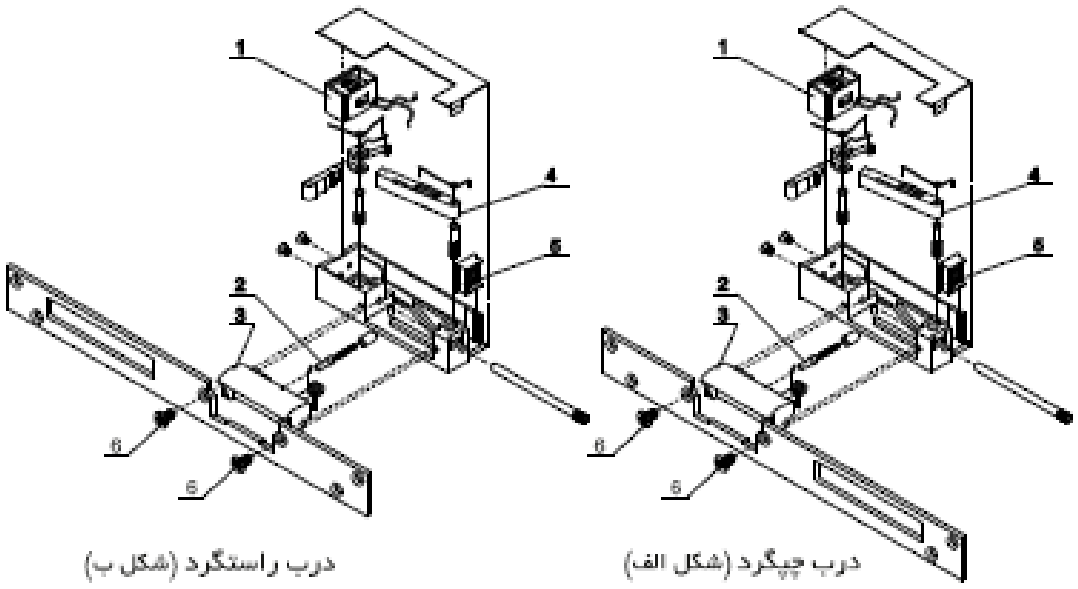

درب چپگرد (شکل الف)

درب راستگرد (شکل ب)

MA040520030

Group Name :قفل مغزی سیستم خودکار مدل ۱۲۷۵	Group NO :UP127503000	**Industrial designing department**	
Part Name :راهنمای نصب قفل مغزی ۱۲۷۵	DWG NO :MA040520030	Designer: --	
Date :96/03/07	Rev NO :A	Checked: MOADAB	
Request :MU96-045	Old DWG NO :--	Approved: MALEKIYAN	
		Unit:--	