
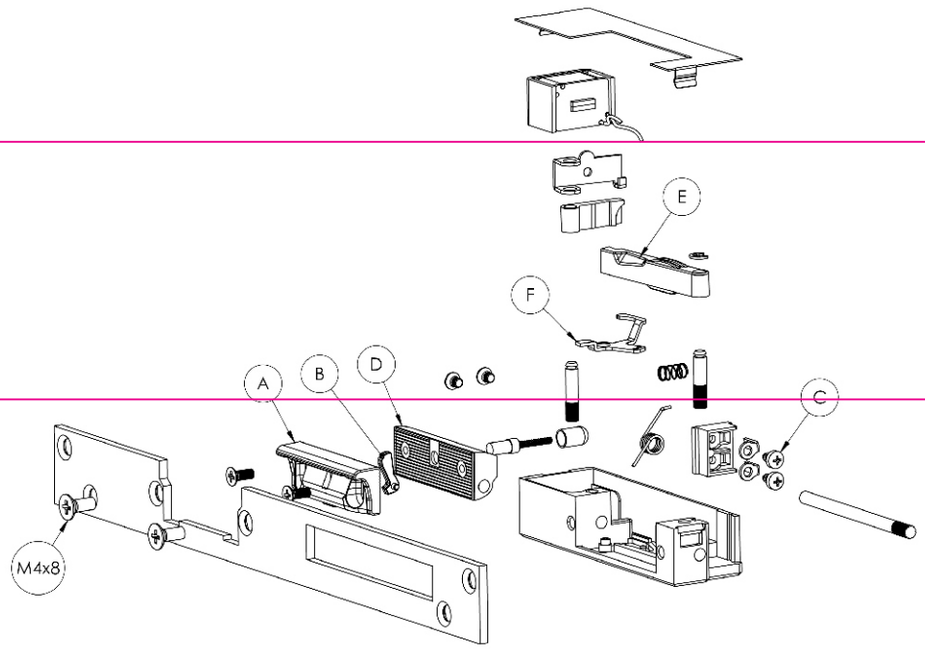



نحوه خلاص کردن قفل مغزی سیستم خودکار 1275-V2

به منظور همواره باز بودن قفل با استفاده از اهرم نشان داده شده در تصویر، قفل را می توانید خلاص نمایید.
بدین منظور جهت خلاص کردن قفل مغزی، خلاص کن قفل مغزی (F) را مطابق شکل به سمت راست حرکت دهید.

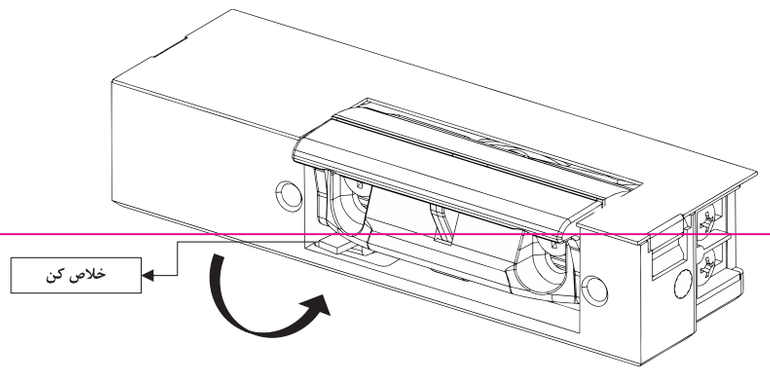


راهنمای نصب قفل مغزی سیستم خودکار 1275-V2

۱- جهت باز شدن درب ورودی را مشخص نمایید چنانچه درب به سمت چپ خود باز شود (ساعتگرد) مطابق حالت مونتاژ شده درکارخانه،قسمت کوتاه تر تسمه به سمت بوبین بسته شود. (مطابق تصویر ۱)

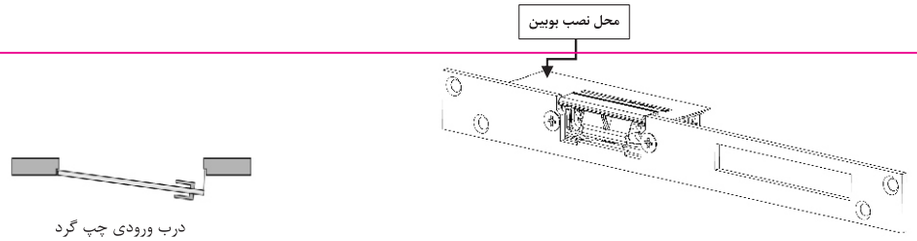

تصویر ۱

و چنانچه درب به صورت پادساعتگرد باز شود ابتدا دو عدد پیچ M4x8 تسمه را باز نمایید و قسمت بلندتر تسمه را به سمت بوبین مونتاژ نمایید سپس تسمه توسط دو عدد پیچ مجدداً بر روی قفل بسته شود. (مطابق تصویر ۲)

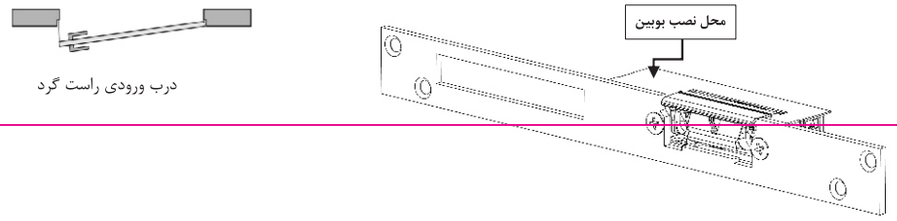

تصویر ۲

۲ – جای قفل را روی قسمت ثابت درب ورودی خالی نمایید و قفل را کاملاً داخل آن قرار دهید به صورتی که زبانه درب،پشت سربی متحرک (A) روی پین سیستم خودکار (B) قرار گیرد و سپس محل پیچ های نصب را سوراخکاری نمایید.

۳ – دو رشته سیمی که از صفحه دم دری (L1-L2) به داخل درب ورودی آمده را به زیر دو پیچ ترمینال (C) وصل نمایید.(پیش از اتصال سر سیم ها لحیم شود) و سپس پیچ های ترمینال را ببندید.

لازم به توضیح است در صورت نصب قفل بدون صفحه دم دری کافی است دو سر سیم را از ترانس 12 VAC تا قفل آورده و از کلید درب بازکن عبور دهید و به زیر دو پیچ ترمینال (C) متصل نمایید.

۴ – جهت رگلاژ لقی مناسب بین زبانه قفل مونتاژ شده بر روی درب و زبانه سربی متحرک (A) اندکی پیچ های زبانه سربی متحرک را به صورت پادساعتگرد چرخانده و پس از تنظیم موقعیت مناسب، اقدام به بستن پیچ ها نمایید.

نکات مهم:

۱- از اتصال برق ۲۲۰ ولت به صورت مستقیم به قفل پرهیز نمایید.
۲- از ضربه زدن و فشار آوردن زیاد به درب ورودی هنگام باز کردن درب خودداری نمایید.
۳- از روغن کاری مجموعه پلاتین خودداری نمایید.
۴- هر ماه یک بار محل اتصال سربی ثابت (D) و سربی واسطه (E) را گریس بزنید.
۵- از شستشوی درب ورودی هنگامی که قفل روی آن مونتاژ شده است خودداری نمایید.
۶- جهت سهولت عملکرد قفل، حتی الامکان منبع تغذیه را در نزدیکی قفل نصب نمایید.